

# VIOFO APP okostelefonos alkalmazás használati útmutató

(VIOFO A129 Pro és A129 Pro Duo típusokhoz)

A VIOFO App alkalmazással okostelefonján is visszanézheti, mentheti a kamera által készített videókat, felvételeket. Az alkalmazás ingyenesen letölthető, Android vagy iOS (iPhone) rendszerű okoskészülékkel használható.

## 1. A VIOFO alkalmazás letöltése telefonunkra

Töltse le a megfelelő applikációt telefonjára!

Lépjen be okostelefonján a Google Play vagy Apple Store áruházba és ott írja be a keresőbe: viofo, vagy az alábbi linkeket írja be a telefonon található böngészőbe:

Android (Samsung, Huawei stb.) rendszerű operációs rendszerű telefon esetén:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viofo.viofo>

iOS (iPhone) operációs rendszerű telefon esetén:

<https://apps.apple.com/us/app/viofo/id1249235162>

A VIOFO alkalmazásnál nyomjon a LETÖLTÉS gombra és telepítse azt!

## 2. A kamera és a telefon összekapcsolása az alkalmazás segítségével

a) Kapcsoljuk be a kamerát, és engedélyezzük rajta a Wi-Fi kapcsolatot!

*Megjegyzés:* A kamera bekapcsolása után beállítástól függően a felvétel automatikusan elindulhat, jellegzetes hang kíséretében. Ha így van kameránknál is, a Wi-Fi bekapcsolása előtt állítsuk le a felvételt: nyomjuk meg röviden a REC feliratú gombot, és csak ez után kapcsoljuk be a Wi-Fi-t!

A Wi-Fi engedélyezéséhez nyomjuk meg hosszan (3-5 másodpercig) a bekapcsolt kamerán a jobb szélén található gombot – azt, melynek piktogrammján két téglalap fedi egymást:



A kamera kijelzőjén ekkor az alábbi ábra jelenik meg, ez a Wi-Fi hálózat betöltését jelzi:



*Amikor az ábra eltűnik, a kamerán sikeresen bekapcsoltuk a Wi-Fi-t!*


b) Engedélyezzük telefonunkon is a Wi-Fi kapcsolatot!

Lépjünk be okoseszközünkön a Beállításokba, keressük meg a Wi-Fi menüpontot és kapcsoljuk be, engedélyezzük a kapcsolatot!

Ezek után várjuk meg, amíg telefonunk kilistázza a Wi-Fi kapcsolaton elérhető eszközöket, melyek közül keressük meg VIOFO kameránkat és nyomjunk rá telefonunkon a csatlakozáshoz!

*Megjegyzés! Amennyiben jelszót kér telefonunk a csatlakozáshoz, a gyári jelszó: 1234567 – ezt üssük be! (Az applikációban később megváltoztathatjuk a jelszót, ha szeretnénk.)*

A kapcsolat létrejötte után nyissuk meg okostelefonunkon a VIOFO alkalmazást, majd egyszerűen nyomjunk a CONNECT CAMERA gombra a kijelző alján:

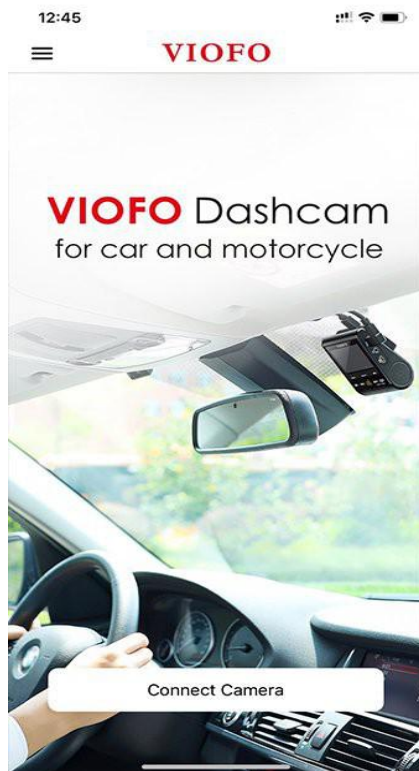

*Nyomjuk meg a Connect Camera gombot!*

Ekkor már az élő képet kell lássuk telefonunkon, amit a kameránk aktuálisan lát, és amit automatikusan rögzíteni is kezd a memóriakártyára – a kép jobb felső sarkában piros fény villog a felvételt jelezve.

*Fontos! Élő Wi-Fi kapcsolat esetén csak telefonunkról vezérelhető a kamera, a saját gombajiról nem! A visszaváltáshoz a két eszköz közötti kapcsolat feloldása szükséges.*


### 3. A VIOFO APP alkalmazás funkciói

- Videó rögzítés indítása, leállítása alkalmazásból

Az alkalmazásban alul található nagy piros gombbal állíthatjuk meg, indíthatjuk el a kamerafelvételt. Az aktív videó rögzítést az élő kép jobb felső sarkában villogó piros jel mutatja, a rögzítés kikapcsolása után a jel eltűnik. A felvételek megnézéséhez előbb állítsuk le a rögzítést. A rögzítés leállításakor kameránk pittyegni kezdhet. Amennyiben szeretnénk kikapcsolni a hangjelzést, megtehetjük a **4. Beállítások** pontnál leírtak szerint, ehhez lapozzunk előre!

- Pillanatkép/Snapshot készítése

Az élő képről készíthetünk fotókat, pillanat képeket az alkalmazásunkkal, ehhez a telefon kijelzőjén a **SNAPSHOT** gombot kell megnyomnunk. Az így készült kép is mentésre kerül a videók mellé a memóriába.

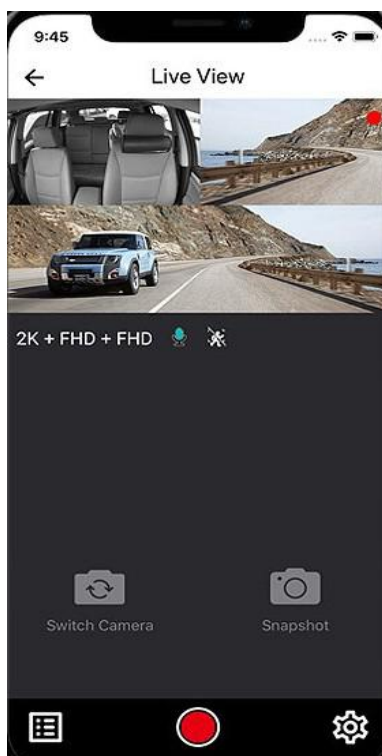

- Váltás az egyes kamerák képei között/Switch Camera

Amennyiben VIOFO készülékünk több kamerával is rendelkezik, az alkalmazásban a **SWITCH CAMERA** ikon is megjelenik. Erre nyomva válthatunk az egyes kamerák élő képei között, kiválasztva azt, amelyiknek az képét szeretnénk épp látni. Akkor jöhet jól, ha pl. otthonunkból szeretnénk megnézni mi történik aktuálisan járművünknel.

- A rögzített videók megtekintése, mentése telefonra

Ha szeretnénk megnézni a kameránk által rögzített felvételeket, az alkalmazásban nyomjunk a bal alsó sarokban található ún. hamburger ikonra, erre: ☰.

Ekkor megjelennek a memóriára eltárolt videók, melyek között kedvünkre válogathatunk, ujjunkkal a kijelzőn le fel görgetve, a képet csúsztatva. Az egyes napok dátumának jelölése is segít a választásban.

Nyomjunk rá arra a felvételre, amelyiket szeretnénk megtekinteni! Ekkor megjelenik és elindul a felvétel, Video Playback (videó visszajátszás) felirattal a kép tetején.


Az egyes videókat le is menthetjük telefonunkra, a jobb felső sarokban a letöltés ikonra nyomva:



*Megjegyzés: Ha sok felvételt szeretnénk lementeni kameránkról egyszerre, javasolt inkább a kamerában található SD-kártya kicserélésével és a kamerához mellékelt USB adapter használatával, vagy egyszerűen a mellékelt USB adatkábellel felmásolni számítógépre a videó fájlokat, gyorsabb.*

#### 4. Beállítások

Az alkalmazásunk jobb alsó sarkában található fogaskerék ikonra bökve hívhatjuk elő a készülék Beállítások menüjét, így a telefonunk segítségével egyszerűen konfigurálhatjuk VIOFO kameránkat.

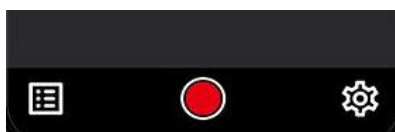

*Jobb oldalon a Beállítások menü ikonja*

##### a) Videó beállítások/Video Setting

- Video Resolution/Videó felbontás

Beállíthatjuk, milyen minőségű képet szeretnénk rögzíteni. Minél magasabb felbontásra van állítva a képminőség, annál élesebb, részletgazdagabb felvételeket nyerhetünk készülékünkkel. A videók mérete annál kisebb lesz, minél lejjebb vesszük a képminőséget.

- Time-lapse recording/Gyorsított felvétel (alapbeállítás: kikapcsolva)

A gyorsított felvételt bekapcsolva helytakarékosan rögzíthetünk a memóriakártyára. A készülék a funkciót bekapcsolva meghatározott időközönként készített képkockákból állít össze egy folyamatosnak tűnő, gyorsított felvételt. Egésznapos kamerázásokhoz ajánlott mód.

- Loop Recording/Ismétlődő rögzítés (alapbeállítás: 1 perc)

A felvétel automatikusan elindul a kamerát bekapcsolva. Beállítható, milyen hosszú videókat vegyen fel készülékünk. Az alapbeállítás egy perces. Ha az SD memóriakártya megtelik, a legkorábban rögzített egyperces videót törölve kerül a kártyára az újonnan rögzített egyperces felvétel.

A menüpontra nyomva kiválaszthatjuk a számunkra szimpatikus opciót, 1, 2, 3, 5, 10 perces (minutes) videókat szeretnénk-e, de ki is kapcsolhatjuk a korlátozást (Off).

- Recording Audio/Hangrögzítés (Ki/Be)

Beállíthatjuk, hogy szeretnénk-e hogy a kameránk hangot is rögzítsen (On) vagy sem (Off).

- Exposure Value (Front/Rear)/Expozíciós érték beállítása (gyári beállítás: 0,0)

A funkcióval bekalibrálható, mennyi fényt engedjenek be a kamera objektívek, így világosabb vagy épp sötétebb felvételek nyerhetők, lakhelyünkhöz, vezetési szokásainkhoz mérten (pl. hajnali, esti utazások több fényt igényelhetnek stb.).

- WDR (Wide Dynamic Range)/Dinamikus expozíció (gyári beállítás: On/Be)

A funkció a fényviszonyoknak megfelelően automatikusan beállítja a legjobb elérhető objektív állásokat, a legjobb képminőség érdekében. Javasolt mindig bekapcsolva hagyni!

- Motion Detection/Mozgásérzékelés (alabeállítás: Off/Ki)

Parkoló üzemmódban használva a kamerát bekapcsolhatjuk a funkciót (On). Ha valaki besétál a kamera lencséje elé, a videó rögzítés azonnal elindul. Ha már nincs mozgás a kamera előtt 60 másodpercig, a felvétel leáll, és visszamegy a készenléti mozgásérzékelő üzemmódba, egészen a következő esemény érzékeléséig.

- G-Sensor/Ütésérzékelő G-szenzor érzékenysége (alabeállítás: Low/Alacsony)

A kamerába integrált G-szenzor érzékeli és méri a járművet ért erőhatásokat, és rögzíti, zárolja az ekkor készült felvételeket (pl. ütközés, koccanás stb.). A gyártó a Low (alacsony) üzemmódot javasolja, de mindenkinek egyéni döntése, melyik a megfelelő számára.

- Date Stamp/Dátum jelölése a felvételeken

Ha szeretnénk, dátummal is elláthatjuk a rögzített videófelvételeinket. Nyomjunk a csúszkára, hogy zöldre változzon, ezzel aktiváljuk a funkciót. Deaktiváláshoz újra bökjünk rá, ezzel kikapcsoljuk.

- Bitrate/Bitsűrűség, képminőség (alapbeállítás: High/Magas)

A rögzített videók képminősége állítható, alacsony (Low) és magas (High) szint között választva.

## **b) Rendszer beállítások/System Setting**

### **- Time Zone/Időzóna**

Beállítható a kívánt időzóna – GMT+1, GMT+2 stb. - a kamerán, így a felvételek is ennek megfelelően hitelesebben lesznek dokumentálva.

### **- Time Synchronization/Idő szinkronizáció**

Beállítható hogy kameránk a GPS-szel vagy telefonunkkal szinkronizálja az időt.

### **- Boot Delay/Késleltetett bekapcsolás**

Ha nem szeretnénk hogy gyújtás ráadásakor minden egyszerre terhelje a jármű akkumulátorát, beállíthatunk a kamerákra késleltetett indítást, ami lehet 5 vagy 10 másodperc, de ki is kapcsolhatjuk a funkciót (Off).

### **- Parking Mode/Rögzítési minőség parkoló módban (alapbeállítás: Low/Alacsony)**

Ha nem szeretnénk nagy fájlokat tárolni parkoló üzemmódban, lejjebb vehetjük külön az üzemmódban elérhető minőséget.

### **- Parking G-Sensor/Parkolási G-szenzor (alabeállítás: High sensitivity/Magas érzékenység)**

Beállíthatunk külön érzékenységet a parkoláskori ütés érzékelésre. Javasolt a magas érzékenység, hogy már egy kisebb koccanás, beletolatas, meghúzás is elindítsa a felvétel rögzítését.

### **- Parking Mode Detection/Parkoló üzemmód érzékelés (alabeállítás: Medium/Közepes)**

A mozgásérzékelő érzékenységét változthatjuk, javasolt a közepes beállítás, hogy pl. a szélvédőn átkelő bogarakra ne induljon el a felvétel.

### **- Rear Camera Mirror/Hátsó kamera tükrözés**

Ha a hátsó kamerát véletlenül sikerül fordítva felszerelni, ezzel a funkcióval tükrözhetjük a képét, hogy az a valót mutassa.

### **- Image Rotate/Kép elforgatása**

Hasonlóan az előző funkcióhoz, a kamerakép elforgatására, korrigálásra szolgál. Külön forgatható általa az első és a hátsó kamera is.

- Notification Sounds/Hangjelzések

A kamera által adott csipogások, hangjelzések ki-, bekapcsolhatók. Off = Ki, On = Be.  
A hangjelzések kikapcsolásával a készülék csak fényjelzéseket ad.

- Live Video Source/Élő videó forrása

Kiválasztható, hogy melyik kameráról szeretnénk alapesetben az élő képet kapni. Első = Front, hátsó = Rear stb.

- GPS/Műholdas helymeghatározás

A GPS funkciót bekapcsolva érhetőek el a pontos hely- és idő, illetve sebesség funkciók. Ajánlott bekapcsolni (On).

- Speed Unit/Sebességekijelzés

Válasszuk a km/h-t a felkínált lehetőségek közül.

- GPS Info Stamp/GPS infó pecsét

Kiválasztható hogy mit szeretnénk megjeleníteni a rögzített videók lábjegyzetében, pl. sebesség és koordinát adatokat stb.

- Camera Model Stamp/Kamera model pecsét

Felvételeinkre rákerül automatikusan a kameránk típusa is, ha ezt szeretnénk, kapcsoljuk be a funkciót.

- Screen Saver/Képernyővédő funkció

A kamera képernyője felvétel készítéskor egy perc után elsötétül alapbeállítás szerint. Ennek ideje állítható át a funkcióval.

- Frequency/Frekvencia

A frekvencia megfelelő beállításával megelőzhető a felvételek villogása, csíkozása.

- Language/Nyelv

A kamera/alkalmazás nyelve állítható be. Javasoljuk az angol nyelvet.

- Format SD Card/SD-kártya formázása

A telefonos applikáción keresztül is megformázhatjuk a készülékbe frissen berakott memóriakártyát.

- Reset Camera Setting/Alapbeállítások visszaállítása, készülék reset

Ha úgy érezzük, túl sok mindent elállítottunk, összezavarodtunk, a funkcióval visszatérhetünk a gyári beállításokhoz.

- Wi-Fi Name/Kameránk neve a Wi-Fi hálózaton

Ezt is átírhatjuk, ha szeretnénk, tetszés szerint.

- Wi-Fi Password/Wi-Fi jelszó megváltoztatása

Beállíthatunk tetszőleges wifi jelszót, hogy biztosan csak mi férjünk hozzá saját kameránkhoz.

- Custom Text Stamp/Egyedi lábjegyzet a videóinkra

Beírhatunk tetszőleges szöveget, amit a készülék rögzít videóinkon.